

特長

- 商品を美しく
透明、光沢にすぐれているので商品をより一層、引き立たせます。
- よりタイトな包装に
商品の形に合わせて、収縮率をタテ、ヨコ自由に変えられるのでタイトな包装ができます。
- 商品の保護に熱にも安心
薄くて強いので、商品の損傷を防ぎます。
低い温度ですみやかに収縮するので、商品を熱から守ります。
- 複数の包装に
積み重ねた商品の集積包装も簡単にできます。




製品規格

- フィルム形状 チューブ(T)・片開き(H)
- フィルムの巻姿 ポビン巻(B)・枠巻(通常500m巻)
- 厚さ 0.015~0.060m/m (0.005m/m間隔で対応可能)
- 巾 70~620m/m (70~300m/m … 5m/m間隔)
(310~620m/m … 10m/m間隔)
- 収縮率 縦方向(MD)20・30%
横方向(TD)40・50%
※用途により特殊収縮率の相談に応じます。

■尚、規格以外のサイズ、ポビン巻製品などについてはご相談下さい。

シュリンクトンネル 適性温度範囲

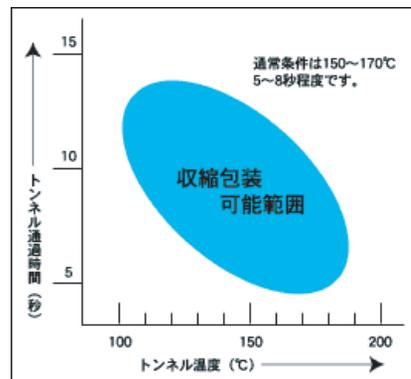

用途例

海苔・クッキー・かに・玩具・バット・エアゾール缶・乾電池・障子紙・
壁紙・化粧品・ビデオテープ・ノート・台所用品・集成材・酒パック・CD・DVD・
本・雑誌

保管上の注意

ニューハンシュリンクは温度に敏感な性質を持っていますので、特に下記の点に留意して保管して下さい。

1. 直射日光を避け涼しい場所に保管して下さい。又、冬期暖房等の近くには絶対に置かないようにして下さい。
2. ニューハンシュリンクは使い易いように季節にあわせて製造しておりますので、生産日より3ヶ月以内に、日付の古いものからご使用下さい。

愛のアイデア

!!! SAGAMI <https://www.sagami-gomu.co.jp>

相模ゴム工業株式会社

■東京営業所
〒157-0066 東京都世田谷区成城2-34-13日生ビル2F
TEL:03-3417-0811 FAX:03-3417-0816

■関西営業所
〒661-0012 兵庫県尼崎市南塚口町1-26-28南塚口ビル1F
TEL:06-6424-6431 FAX:06-4961-5227

■静岡工場
〒425-0054 静岡県焼津市一色159-1
TEL:054-624-5171 FAX:054-624-1086

■福岡工場
〒818-0012 福岡県筑紫野市天山433-1
TEL:092-926-2482 FAX:092-926-2485